



neo
-CAFFÈ-

KRUPS®



Mode d'emploi



ATTENTION : Avant la première utilisation de la machine, veuillez vous référer à la fiche de consignes de sécurité pour éviter d'éventuels dommages et blessures.

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE LA MACHINE



CONNEXION DE LA MACHINE



**APERÇU DES DIFFÉRENTS MODES
DE LA MACHINE**



**RINÇAGE (AVANT LA PREMIÈRE
UTILISATION)**



CHOIX DE LA BOISSON



PRÉPARATION D'UNE BOISSON



NETTOYAGE (FRÉQUENT)




DÉTARTRAGE



ALERTES / DÉPANNAGE



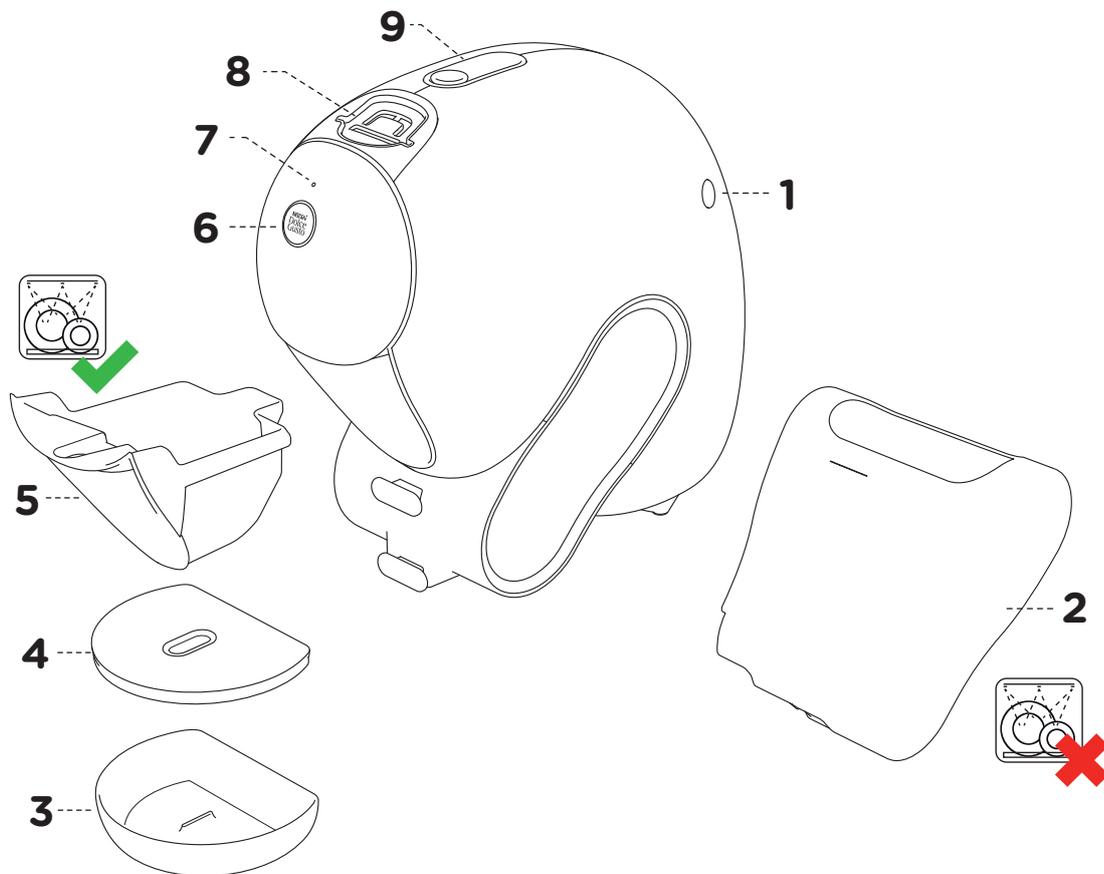

1 Marche / Arrêt

Pour économiser de l'énergie, la machine s'arrête au bout de 1 minute de non-utilisation après une extraction.

(consommation d'énergie en mode veille : < 0,1 W)

2 Réservoir d'eau

(1 L)

3 Bac d'égouttage

4 Grille récolte-gouttes

5 Bac à dosettes usagées

6 Bouton de démarrage

7 Voyant LED Bluetooth® et WIFI


8 Insertion dosette

9 Curseur



COMMENT ALLUMER LA MACHINE

- Appuyer sur le **bouton Marche / Arrêt**
ou
- Appuyer sur le **bouton de démarrage**
ou
- Ouvrir ou fermer le **curseur**


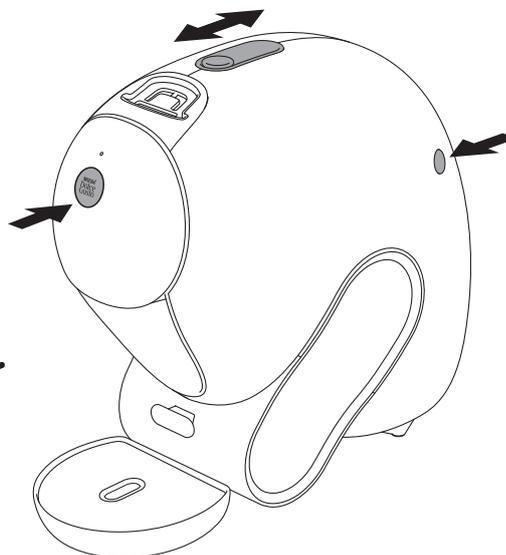


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------|---|
| ~ | FR : 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1340 - 1600 W |
| | Fréquence du module BLE/WiFi • BLE : 2402 ~ 2480 MHz • WiFi : 2412 ~ 2484 MHz |
| | Puissance maximum émise par le module • BLE : 0 dBm ou 1 mW • WiFi : +20 dBm ou 100 mW |
| | Consommation en mode veille : < 0,1 W |
| kg | Poids : 3,4 kg |
| P | Pression de la pompe : max. 15 bar |
| ☀ ☁ | Températures de service : 5 - 45 °C / 41 - 113 °F |
| A B C | A = 15,37 cm B = 30,10 cm C = 31,93 cm |

CONNEXION DE LA MACHINE

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONNECTER VOTRE MACHINE À L'APPLICATION NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®.

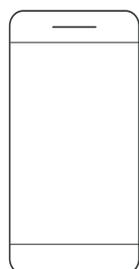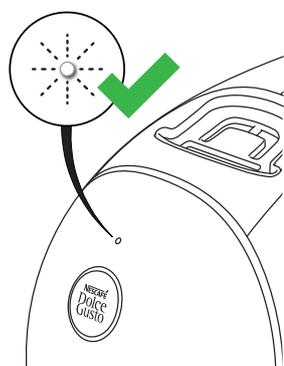

Personnalisation de la tasse

Fonction de commande intelligente


Récompense pour chaque tasse

Aide et assistance




COMMENT APPAIRER VOTRE MACHINE ?

- 1 Tenez le téléphone près de la machine
- 2 Activez les fonctions Bluetooth® et WiFi
- 3 Ouvrez l'application NESCAFÉ® Dolce Gusto®
- 4 Suivez les instructions d'appairage
- 5 Connexion établie = LED WiFi à lumière blanche continue.

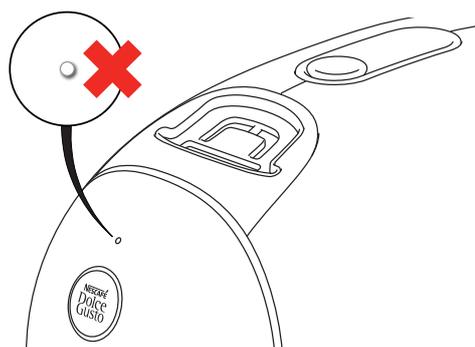

La LED WiFi n'est pas allumée : La machine n'est pas connectée. Réeffectuez l'appairage Bluetooth® et la connexion WiFi.

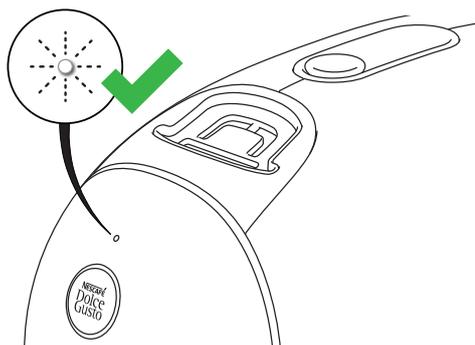

La LED WiFi clignote : La machine essaie de se reconnecter. Cela peut prendre quelques secondes. Si le problème persiste, consultez la FAQ en ligne. Si la LED WiFi clignote rapidement, le système de la machine est en cours de mise à jour.



APERÇU DES DIFFÉRENTS MODES DE LA MACHINE

1/2

| Indication du bouton de démarrage | État de la machine | Action nécessaire |
|--|---|--|
|  Vert clignotant | Mise en température | Attendez quelques secondes jusqu'à ce que la lumière verte soit continue |
| | Éjection automatique de la dosette dans le bac correspondant au bout de 10 secondes | Pour plus de volume, réappuyez sur le bouton de démarrage |
|  Vert continu | Prêt pour la préparation d'une boisson ou préparation achevée | Insérez une dosette |
|  Lumière verte atténuée | Préparation d'une boisson | Attendez la fin de la préparation |
| | Mode rinçage | Attendez la fin du rinçage |
|  Bleu continu | Le réservoir d'eau est vide | Remplissez le réservoir d'eau. Veillez à ce qu'il soit bien placé |
| | La machine a besoin d'être réamorçée | En cas de problème d'amorçage, réappuyez sur le bouton de démarrage (au moins deux fois) |
| | Si la boisson sort plus lentement, la machine a besoin d'être détartrée | Suivez la procédure de détartrage |



APERÇU DES DIFFÉRENTS MODES DE LA MACHINE

2/2


| Indication du bouton de démarrage | État de la machine | Action nécessaire |
|---|---|---|
|  <p>Blanc clignotant</p> | Dosette bloquée ou bac à dosettes usagées plein | Videz le bac ou retirez la dosette bloquée |
|  <p>Jaune clignotant</p> | Détection impossible de la dosette | Réinsérez la dosette |
|  <p>Orange</p> | La machine doit être détartrée | Suivez la procédure de détartrage |
|  <p>Lumière orange atténuée</p> | Pendant une extraction : la machine doit être détartrée | Suivez la procédure de détartrage |
| | Mode de détartrage | Attendez la fin du détartrage |
|  <p>Rouge continu</p> | Erreur technique | Éteignez la machine ou appelez la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto® |
|  | Il est impossible d'allumer la machine | Vérifiez si la fiche de courant est bien branchée ou appelez la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto® |




RINÇAGE (AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION)

1/2


- i** Si la machine n'est pas utilisée pendant plus de 2 jours, procédez à un nouveau rinçage. Assurez-vous qu'aucune dosette ne reste dans la chambre d'extraction avant cette étape.

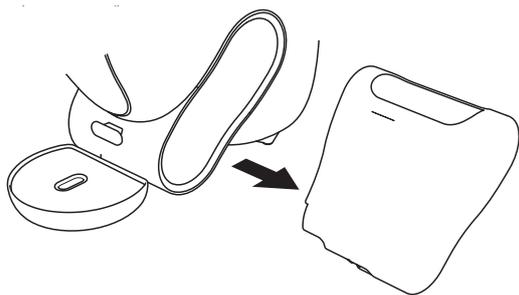

- 1** Retirez le réservoir d'eau. Poussez-le du côté gauche de la machine vers la droite. Laissez toujours la machine à la verticale.

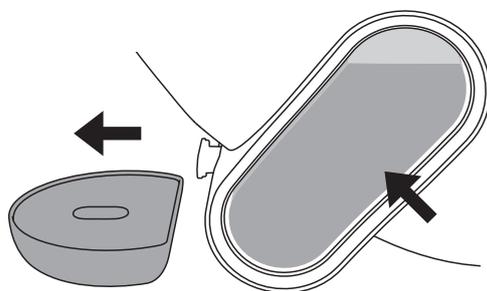


- 2** Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable à température ambiante. Remettez le réservoir dans la machine. Enlevez le bac d'égouttage.

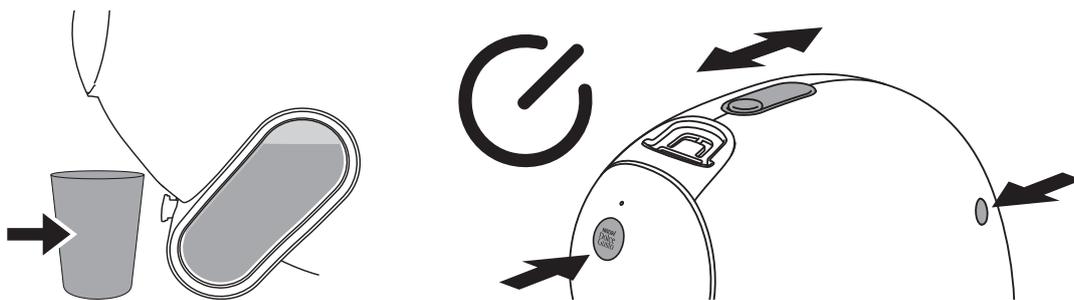

- 3** Posez un grand récipient vide (0,5 l) sous la sortie de café. Branchez la machine. Allumez la machine.




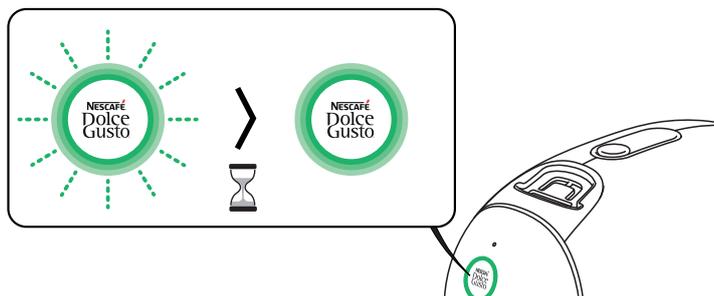

- 4** Le bouton de démarrage clignote en vert. Attendez jusqu'à ce que le bouton de démarrage émette une lumière verte continue.



- 5** Faites glisser le curseur en position fermée (sans dosette) et appuyez sur le bouton de démarrage pendant 5 s. Le bouton de démarrage clignote deux fois en vert puis commence à émettre une lumière verte qui s'atténue doucement. Le rinçage démarre.

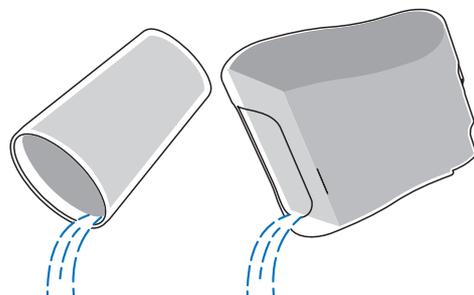


- 6** Videz le récipient et le réservoir d'eau lorsque le rinçage s'arrête (le bouton émet une lumière verte continue). Remplissez et réinsérez le réservoir. Remplacez le bac d'égouttage. La machine est prête à l'emploi.




CHOIX DE LA BOISSON

| Type | Boisson | Dosette | Taille de tasse indicative | Temps de préparation indicatif |
|-------------|--|---|--|--------------------------------|
| CAFÉS NOIRS |  Espresso |  | 45 ml | 20 s |
| |  Americano |  | 205 ml (50 ml d'espresso + 155 ml d'eau chaude) | 1 min 15 s |
| |  Grande |  | 200 ml | 1 min 30 s |
| |  Carafe |  | 400 ml | 3 min 30 s |



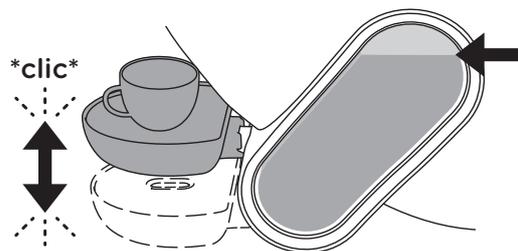


- 1 Adaptez la position du bac d'égouttage selon la taille de votre tasse. Posez la tasse, le verre ou la carafe sur le bac d'égouttage.

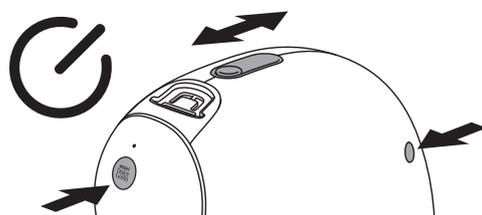

- 2 Allumez la machine.



- 3 **Préchauffage** : pour préparer un espresso, vous pouvez préchauffer la tasse. Avant d'insérer la dosette, pressez 1 fois le bouton de démarrage pour démarrer l'écoulement de l'eau et une 2^{ème} fois pour l'arrêter. Videz la tasse et remettez-la sur le bac d'égouttage.

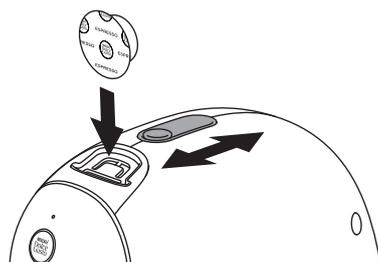


- 4 Glissez le curseur en position ouverte et insérez la dosette dans le bon sens. Faites glisser le curseur en position fermée.





- 5** Appuyez sur le bouton de démarrage. La machine prépare la boisson en reconnaissant automatiquement les différents paramètres de préparation (volume, température). Attendez la fin de l'extraction.

Pour un plus petit volume, arrêtez manuellement l'extraction à tout moment en appuyant sur le bouton.

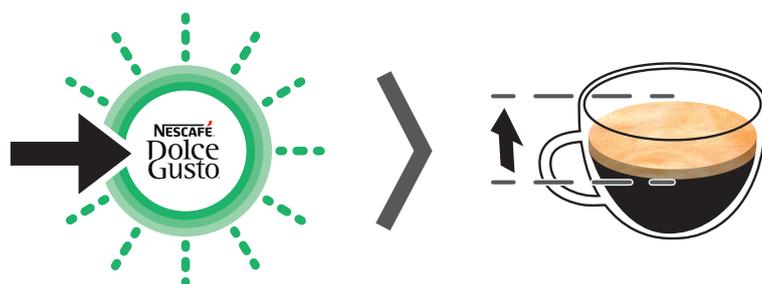


- 6** Une fois l'extraction terminée, le bouton de démarrage clignote rapidement en vert.

Pour un plus grand volume, réappuyez sur le bouton pendant qu'il clignote.



- 7** Votre café est prêt lorsque le bouton de démarrage émet de nouveau une lumière verte continue.



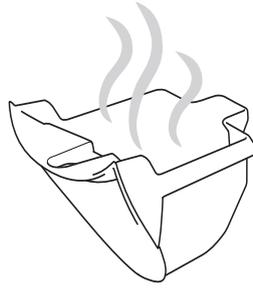


Le bac à dosettes peut contenir de l'eau chaude (max. 250 ml). Attention ! L'eau chaude peut continuer à goutter.



Americano : Dégustez chez vous un véritable Americano, comme dans un Coffee shop*. Insérez une dosette Americano. Le café sera extrait en premier, et ensuite allongé avec de l'eau chaude.




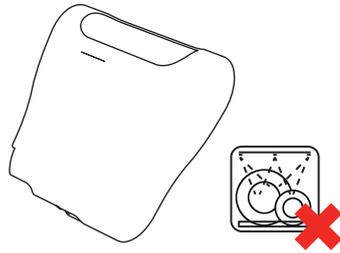

ATTENTION : Ce réservoir n'est pas conçu pour passer au lave-vaisselle.




- 1** Videz et nettoyez le réservoir d'eau en utilisant une brosse douce longue et un détergent doux. Rincez le réservoir d'eau avec de l'eau.

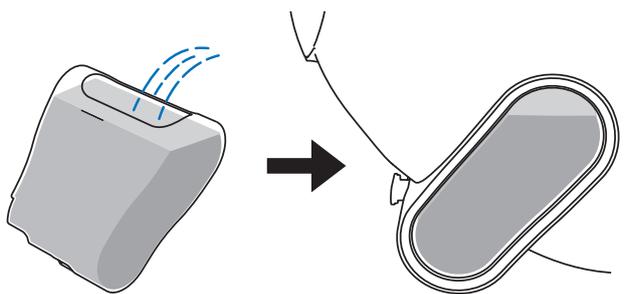


- 2** Remplissez-le d'eau potable et remettez-le dans la machine.



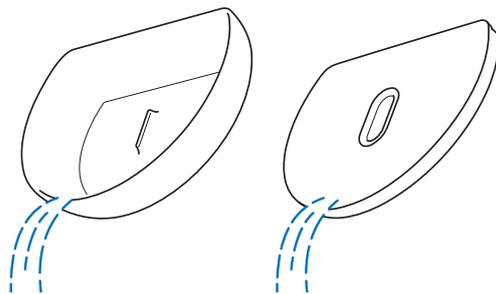

- 3** Videz le bac d'égouttage et rincez-le, de même que la grille d'égouttage, avec de l'eau du robinet.

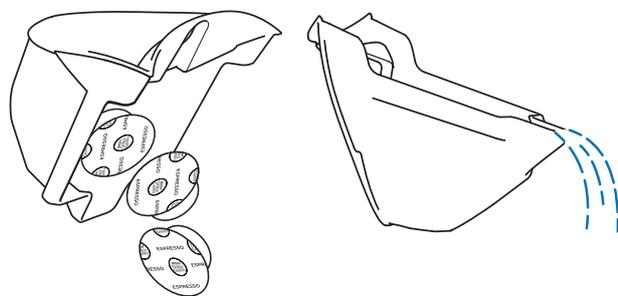


- 4** Videz le bac à dosettes et rincez-le.

- i** Il est recommandé de nettoyer le bac d'égouttage et le bac à dosettes régulièrement.




- 5** Posez un grand récipient vide (0,5 l) sous la sortie café. Branchez la machine. Allumez la machine.




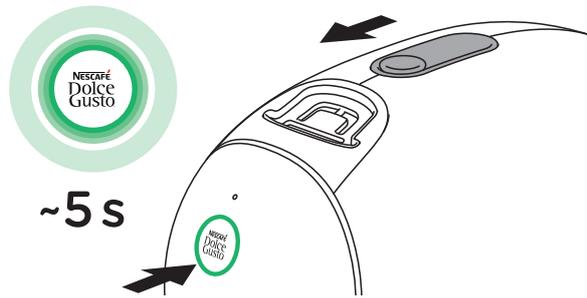

- 6** Attendez jusqu'à ce que le bouton de démarrage émette une lumière verte continue. Mettez le curseur en position fermée et appuyez sur le bouton de démarrage pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il clignote deux fois et commence à émettre une lumière verte qui s'atténue doucement.

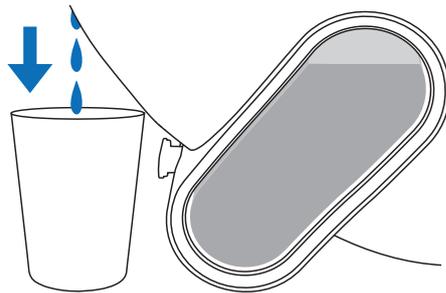

- 7** Le rinçage démarre.

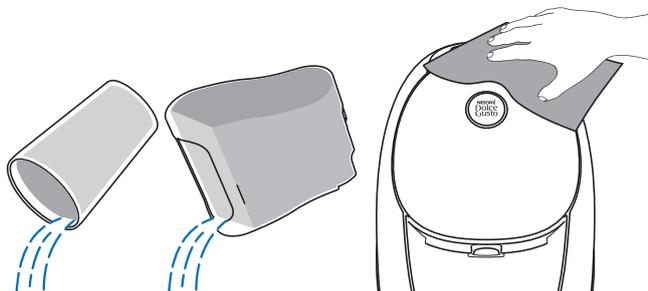


- 8** Videz le récipient et le réservoir d'eau après le rinçage. Éteignez la machine et nettoyez-la avec un chiffon humide doux. Essuyez-la ensuite avec un chiffon doux sec.




i **Détartrez une fois par an ou lorsque l'alerte de détartrage se déclenche.**

Le détartrage aide à maintenir votre machine en bon état et vous garantit une très bonne qualité de préparation.

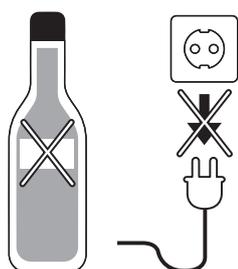

N'utilisez pas de vinaigre ! Veillez à ne pas verser de liquide détartrant sur la machine ! Ne débranchez pas la machine pendant le détartrage !

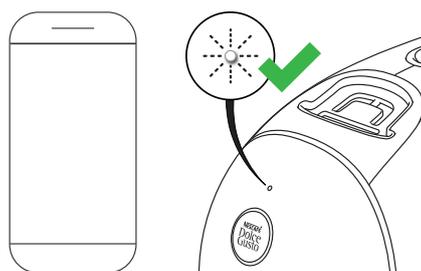


CONSEIL : connectez votre machine et recevez une notification automatique lorsqu'il est temps d'effectuer un détartrage.



- 1** Mélanger 0,5l d'eau avec le liquide détartrant NESCAFÉ® Dolce Gusto® (vendu sur notre site internet dolce-gusto.fr) ou avec un autre détartrant pour machine à café. Versez la solution dans le réservoir d'eau vide.




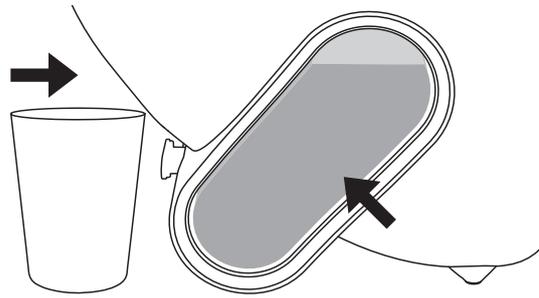

- 2** Insérez le réservoir d'eau dans la machine. Enlevez le bac d'égouttage si nécessaire. Placez un récipient (min. 0,7 l) sous la sortie de café.



- 3** Pour activer le mode détartrage, mettez le curseur en position fermée et appuyez sur le bouton de démarrage pendant 15 secondes, jusqu'à ce qu'il clignote deux fois rapidement en orange.

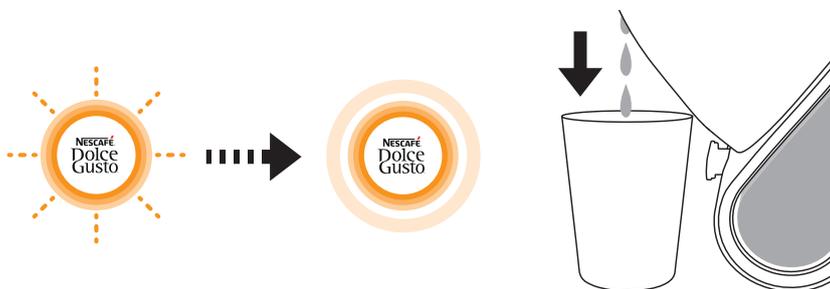


- 4** Le bouton de démarrage émet ensuite une lumière orange atténuée. Le détartrage démarre et l'eau commence à s'écouler. **Le bouton de démarrage sera déjà orange si le niveau d'alerte de détartrage a été atteint.**






- 5** Une fois que le réservoir d'eau est vide, le bouton de démarrage émet une lumière bleue continue.
Attendez au moins 2 min.

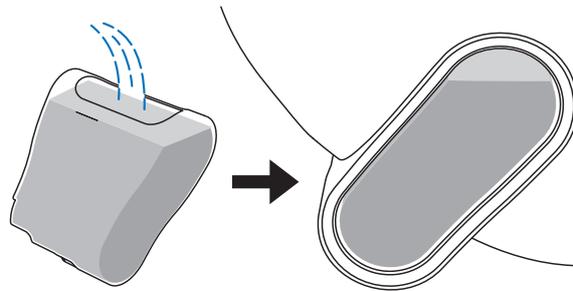


- 6** Après cette attente de 2 min, vous pouvez démarrer le rinçage. Videz et rincez le réservoir d'eau. Remplissez-le d'eau potable et insérez-le dans la machine.

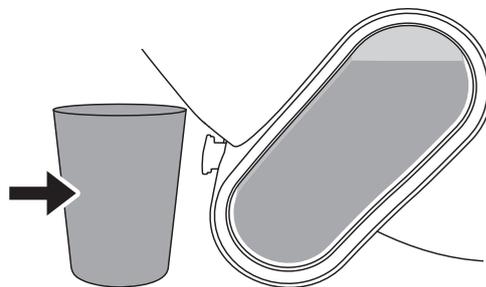


- 7** Enlevez le bac d'égouttage le cas échéant. Placez un grand récipient vide sous la sortie de café.




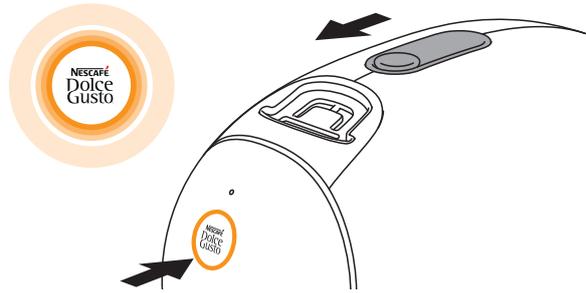

- 8** Glissez le curseur en position fermée et appuyez sur le bouton de démarrage une fois. Il émet une lumière orange atténuée.

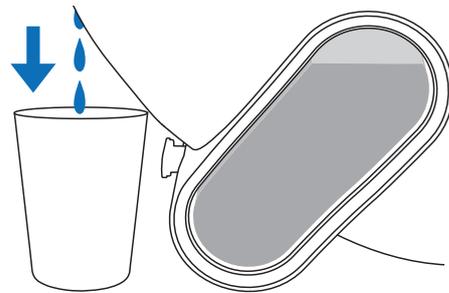

- 9** Le rinçage démarre.

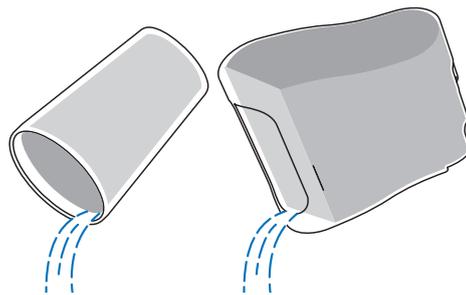


- 10** Videz le récipient et le réservoir d'eau après le rinçage. Remplissez et réintroduisez le réservoir d'eau. Réinsérez le bac d'égouttage. La machine est prête à l'emploi.





Le bouton de démarrage émet une lumière bleue continue. La préparation de la boisson s'arrête ou ne démarre pas du tout. Le réservoir peut être vide ou il peut être nécessaire d'amorcer la machine.

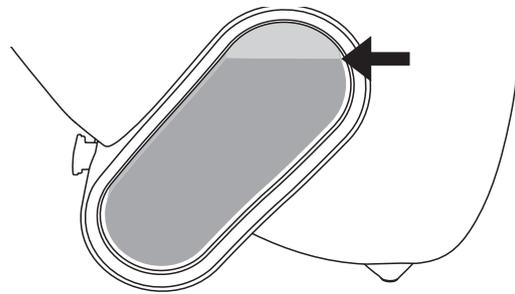


→ Remplissez le réservoir d'eau potable et veillez à bien le remettre en place.

- i** S'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau et si le bouton est toujours bleu, réappuyez sur le bouton de démarrage (au moins deux fois). Si le problème persiste, il faut détartrer la machine (voir la section Détartrage aux pages 17 à 20).






Le bouton de démarrage clignote rapidement en blanc : dosette bloquée ou bac à dosettes plein ?

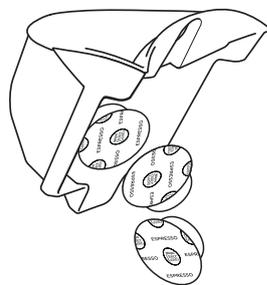

- 1 Assurez-vous que la machine est allumée.** Videz le bac à dosettes usagées pour réinitialiser le compteur de boissons. Si le bouton clignote en blanc mais que le bac à dosettes n'est pas plein, cela est dû à un vidage du bac pendant que la machine était éteinte.

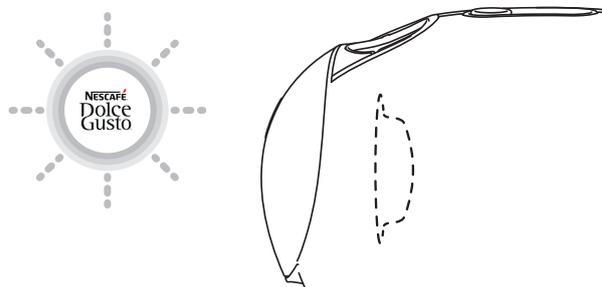

- 2** Insérez le bac à dosettes dans la machine. Si le bouton de démarrage continue à clignoter en blanc, vérifiez l'insertion dosette. Une dosette peut être bloquée / coincée dans la machine.




- 3** Glissez le curseur en position ouverte et utilisez une cuillère pour faire remonter la dosette ou la pousser dans le bac à dosettes.

 **Ne mettez jamais vos doigts dans l'insertion dosette ou dans l'orifice du bac à dosettes.**



Le bouton de démarrage clignote en jaune. La machine est incapable de détecter la dosette.

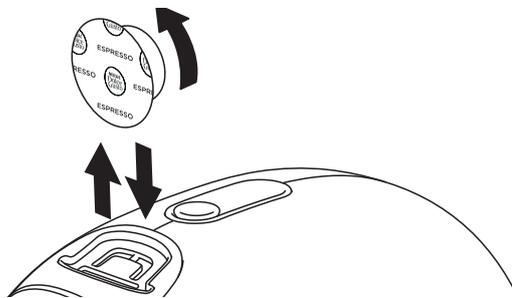

- Sortez la dosette et réinsérez-le dans une autre direction (orientation). Si l'extraction ne démarre pas, utilisez une nouvelle dosette.





Le bouton de démarrage émet une lumière orange continue lorsque la machine est prête ou une lumière orange atténuée pendant la préparation d'une boisson.




La boisson sort plus lentement que d'habitude (par gouttes) ou elle est plus froide que d'habitude. La machine doit être détartrée !




→ Voir la section Détartrage aux pages 17 à 20.
Si le bouton de démarrage émet une lumière orange, la machine a besoin d'être détartrée.


i Vous devriez détartrer la machine une fois par an.

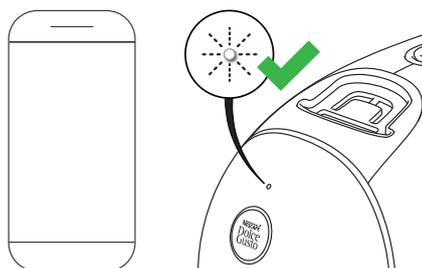

CONSEIL : connectez votre machine et recevez une notification automatique lorsqu'il est temps d'effectuer un détartrage.

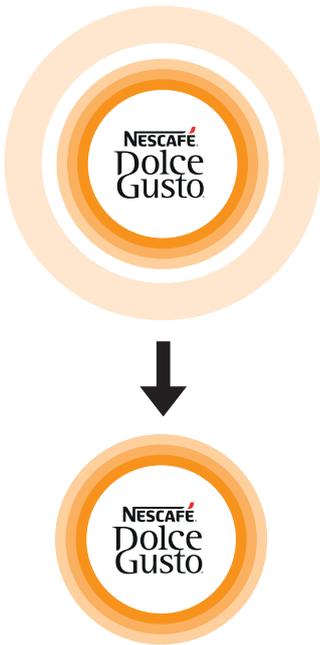

Si le mode de détartrage a été activé par inadvertance, vous pouvez le désactiver en appuyant une fois sur le bouton de démarrage. Celui-ci émet alors une lumière orange continue.

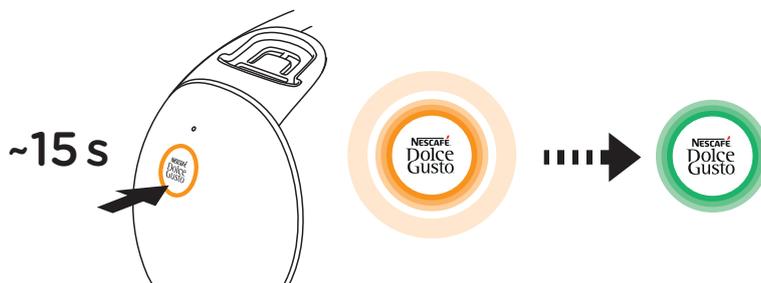


→ Réappuyez sur le bouton de démarrage pendant 15 secondes, jusqu'à ce que la machine commence à actionner la chambre d'extraction. Il émettra ensuite une lumière orange qui s'atténue doucement, puis une lumière verte continue.






Le bouton de démarrage émet une lumière rouge continue.

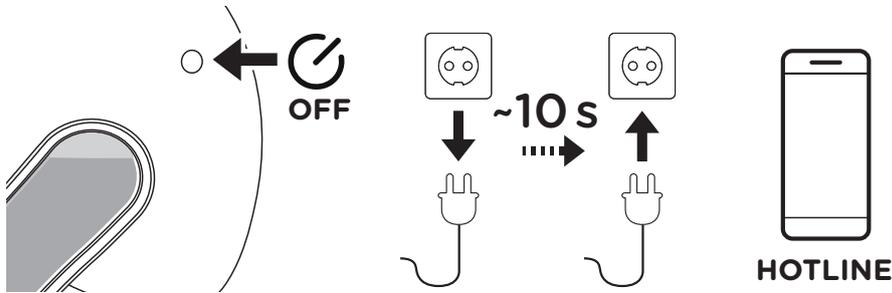


Éteignez la machine. Débranchez-la. Attendez au moins 10 s, puis rebranchez-la. Si le problème persiste, appelez la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




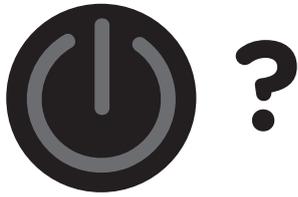


Il est impossible d'allumer la machine.

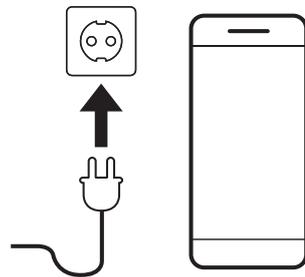

→ Vérifiez si la prise est correctement branchée. Si le problème persiste, appelez la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

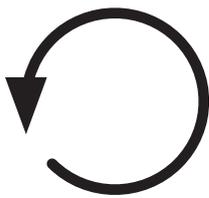

Dans certains cas, notre hotline pourra recommander de rétablir les réglages usine de la machine.

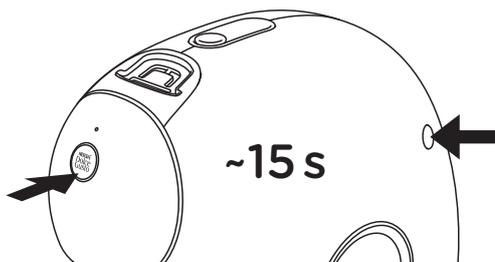

→ Appuyez simultanément sur le bouton marche / arrêt et sur le bouton de démarrage pendant 15 s pendant que la machine est allumée. Le bouton de démarrage clignote 5 fois.






neò
-CAFFÈ-

KRUPS®

CONTACTEZ-NOUS



FR 0 800 97 07 80
Service gratuit + prix d'appel

www.dolce-gusto.com